



FalckDesign
knowing flooring

LÄGGNINGSANVISNING

ARTIGO GUMMIGOLV

Artigo Screed ECO

Artigo Lava

Artigo Grain

Artigo Natura

Artigo Kayar

Artigo Granito

Artigo ND Uni

Artigo Dharma

Artigo BS Classic

Artigo BS Strong

Artigo Zeus

Artigo Rollfloor BR

Artigo Rollfloor BN

Artigo erbjuder ett stort urval av gummigolv i så väl jordnära som färgstarka toner, innehållande kokosfibrer eller traditionellt marmorerat mönster.

• FÖRBEREDELSE FÖR LÄGGNING

Underlaget ska vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrade fläckar av färg, olja eller dyl., liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor och dyl. kan ge missfärgning. Observera att angivet RF-värde för material gäller för byggfukt och inte fuktillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme över högttemperaturrör i golv och dyl. Gummigolvet skall läggas på ett sugande underlag. Med golvvärme får yttemperaturen inte överstiga 27°C. Den relativa fuktigheten i betonggolv får enligt Hus AMA inte överstiga 85 %. Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår. Draghållfastheten i underlaget ska vara minst 1,0 MPa.

Vid mottagande av golvet kontrolleras att detta är fritt från skador. Vidare kontrolleras att golvet har rätt färgnummer och om så är nödvändigt att golv av samma färg är från samma produktionsserie. Rullarna skall lagras stående, och ska liksom plattor tillsammans med limmet lagras i minst 18°C i minst 24 timmar före läggning. Undvik stora temperaturskillnader i rummet.

• LIMREKOMMENDATIONER

Gummigolvet limmas med gummilim enligt anvisning från respektive limleverantör avseende mattan/plattans tjocklek och användningsområde. Lämpliga limleverantörer är Casco, Uzin och Wakol.

• INSTALLATION RULLVARA


Gummigolvet ska inte vådvändas. Vid behov dammsug mattan på baksidan. Efter limning ska mattan vältas mot underlaget så att en fullgod vidhäftning sker. Skarvarna kan fogförslutas på två sätt, antingen läggas kant i kant eller trådsvetsas.

Alt.1 Kant i kant; lägg våderna med ca 3 cm överlapp och skär igenom båda mattorna med hjälp av en ställinjal och pressa därefter ihop skarvarna. Alternativt kan också en nedfällare användas.

Alt.2 Trådsvetsas; lägg våderna som i ovan alternativ och förbered för fogfräsning och svetsning. Svetsning ska utföras med varmluftspistol med anpassad värme. Svetstråden ska svalna innan renskarvning sker. Svetsning ska ske först 24 timmar efter läggning.

• INSTALLATION PLATTOR

Observera riktningspilarna på plattornas baksida. Alla pilar ska peka åt samma håll vid installationen. Vid behov dammsug plattan på baksidan. Mät in rummets centrummått. Starta läggningen från mitten och lägg plattorna utåt väggarna. Lägg om möjligt med förskjutna skarvar i förband. Placera plattorna tätt intill varandra utan att pressa ihop kanterna. Pressa fast plattorna ordentligt. Använd vält för att få maximal vidhäftning mot golvet.

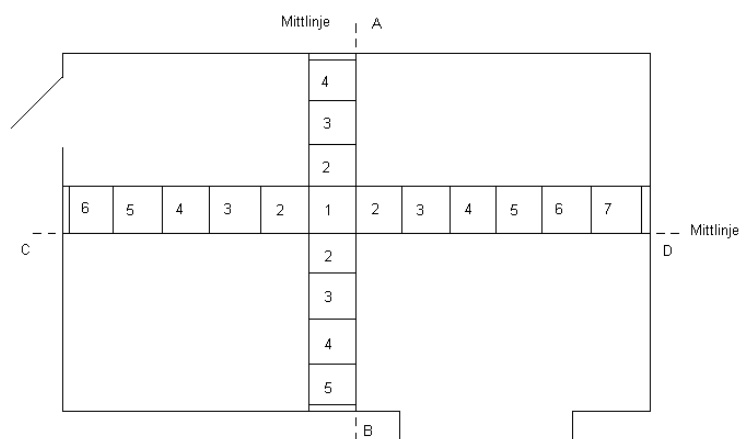



FalckDesign
knowing flooring

LÄGGNINGSANVISNING

ARTIGO GUMMIGOLV

- **KONTROLL**

Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester, vilka tas bort med fuktig trasa alternativt limtvätt. Tänk på att täcka golvet på lämpligt sätt för att skydda det.

P.g.a. tillverkningsprocessen kan en viss gulning förekomma. Detta försvinner naturligt genom dagsljus beroende på dess intensitet och varaktighet. Med artificiellt ljus kommer försvinnandet att ta längre tid.

Färgavvikelse mellan golvmaterial och tillbehör kan förekomma.

Vid användande av kontorsstolar ska dubbla, mjuka gummihjul av typ W användas.

- **BYGGSTÄD OCH SKÖTSELANVISNING**

Skötselansvisning finns att ladda ner på www.falckdesign.com.

Ver.19-01